


## ANSCHNITTRAND, 3MM

Bitte überdecken Sie ihn mit Ihrem Design und setzen Sie  
Schriften und wichtige Elemente, die nicht abgeschnitten  
werden dürfen, mind. 4mm vom Anschnittrand weg.

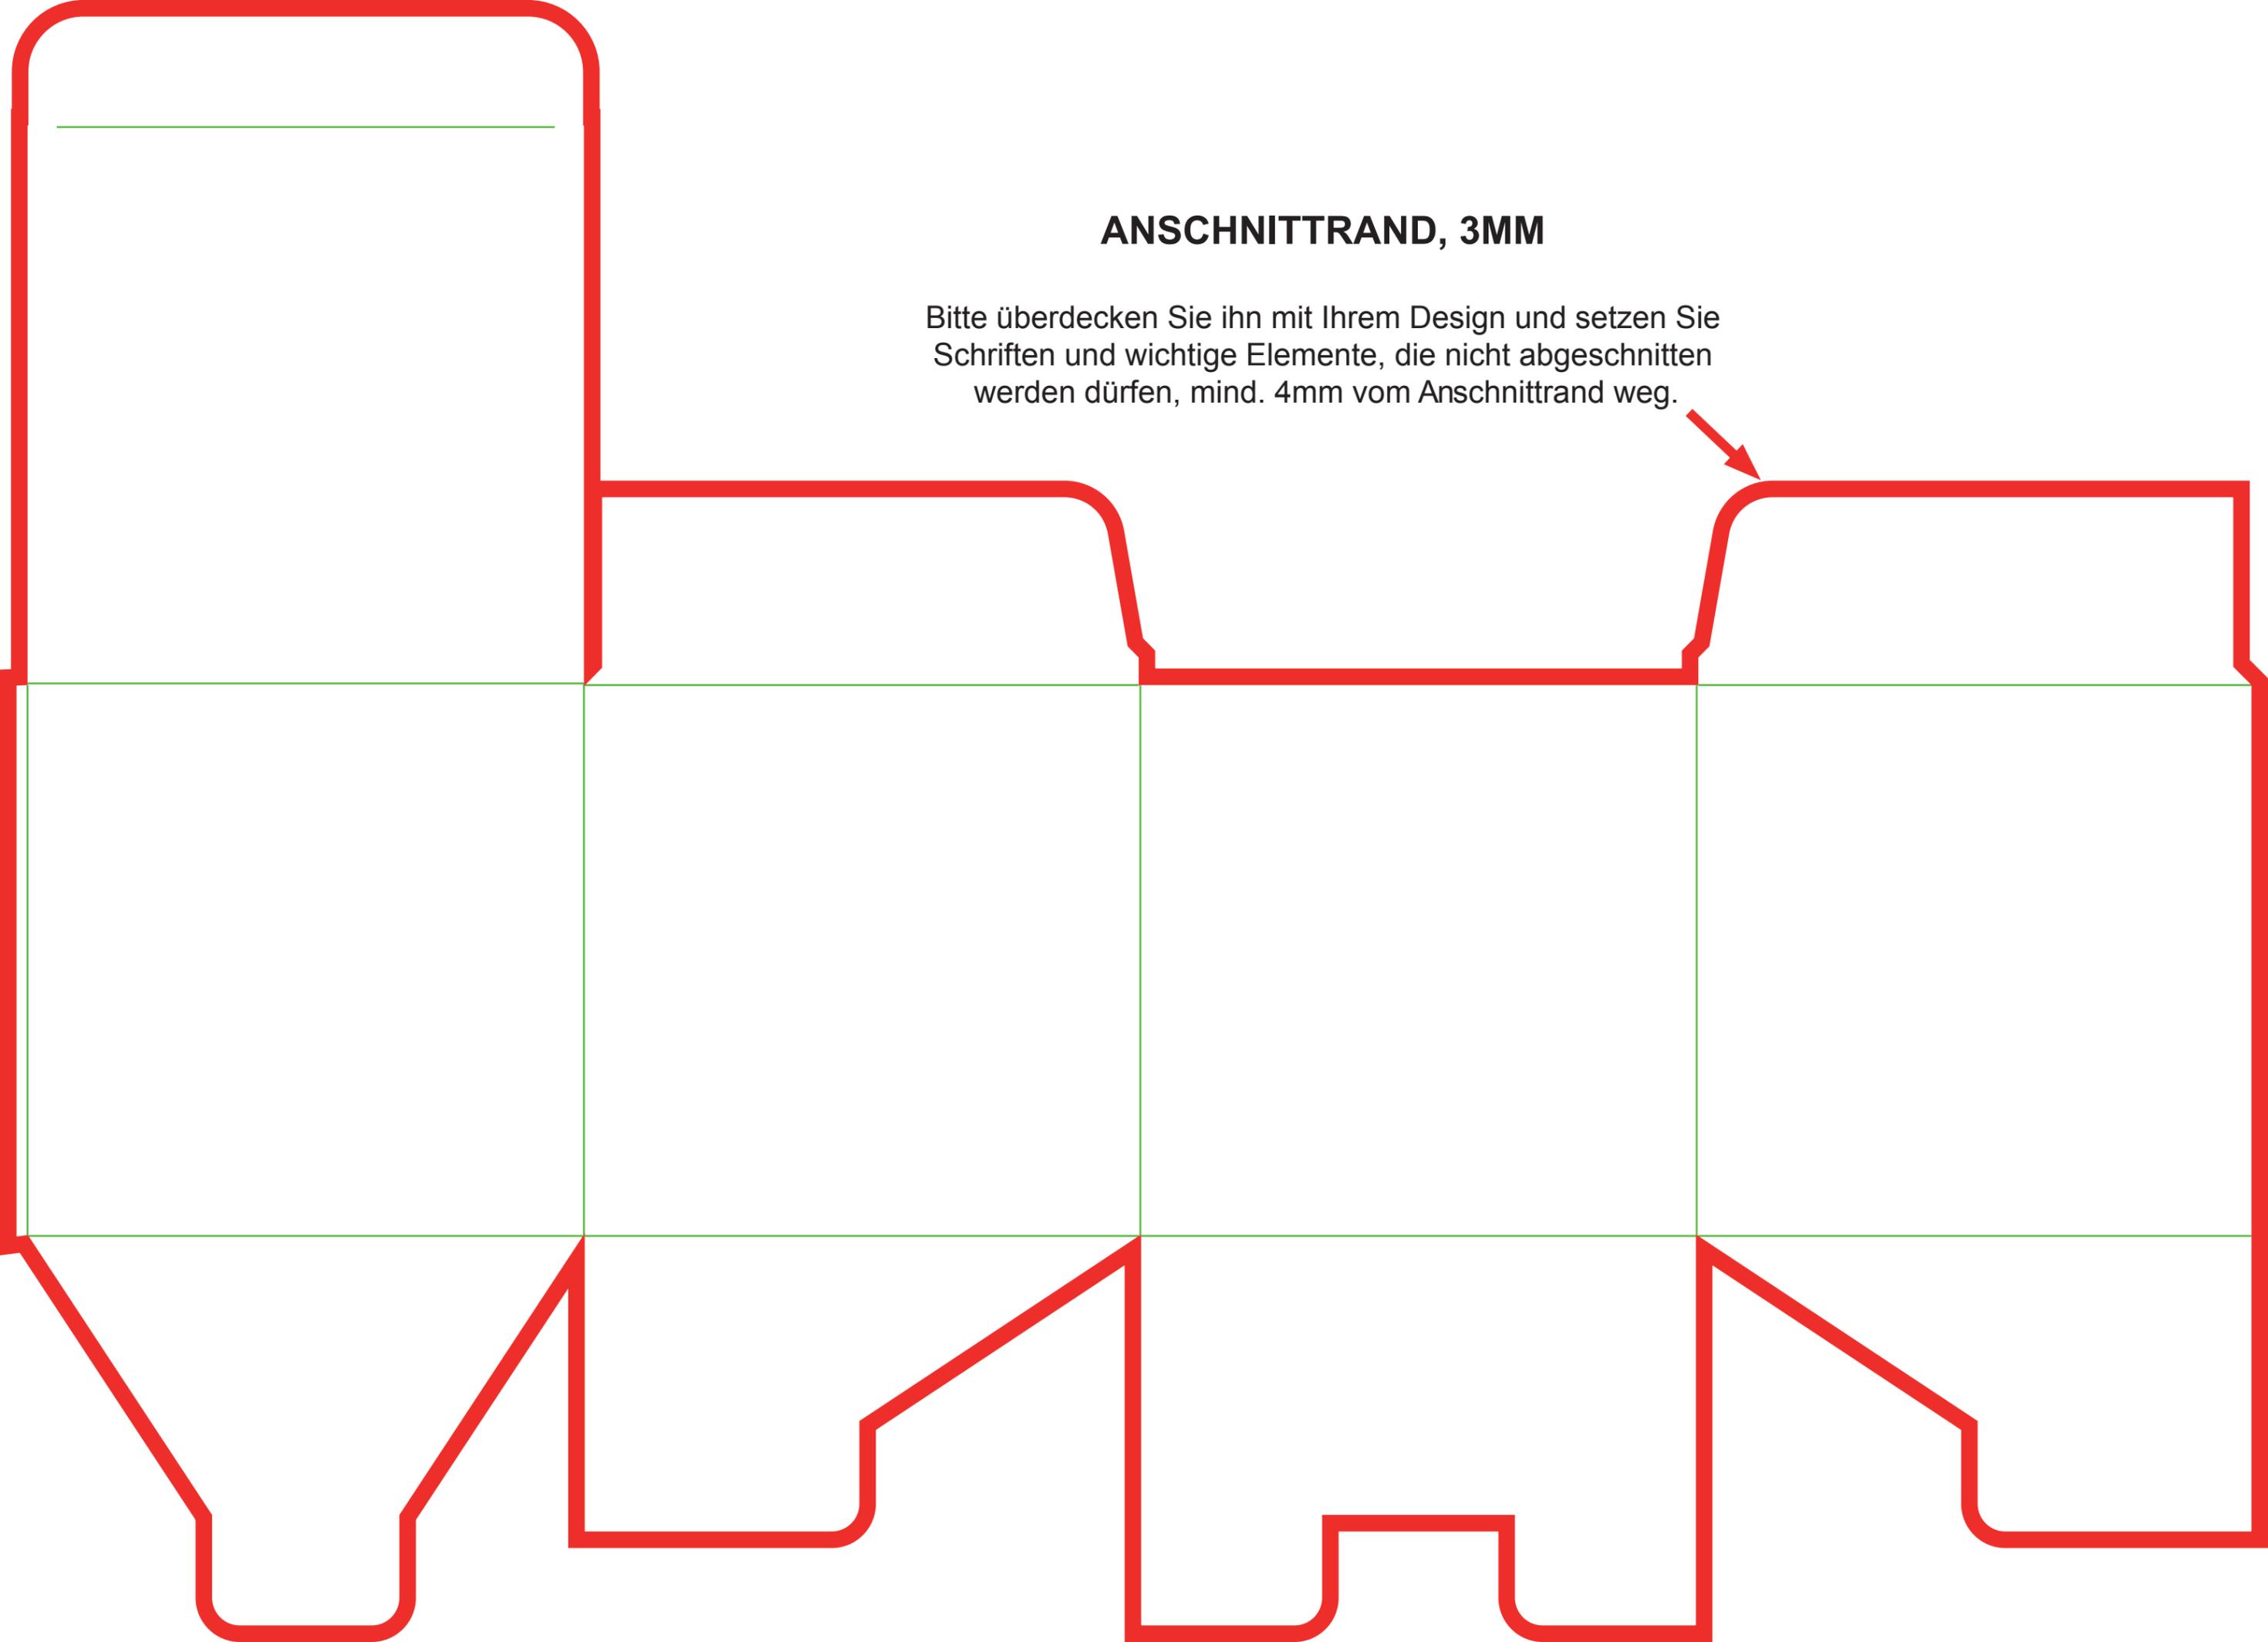


# Wichtige Hinweise zum Anlegen Ihrer Faltschachtel

## 1) Anlegen Ihrer Designs nach unserer Vorlage:


- Bitte legen Sie Ihre Vorlage mit 3mm Anschnitttrand an.

**Beispiel:**

**Richtig:**

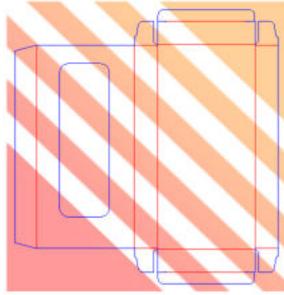

**Falsch:**

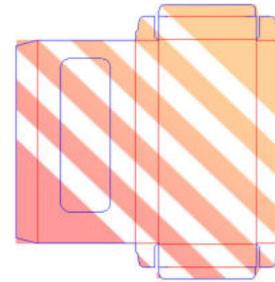

- Setzen Sie wichtige Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen, mindestens 4mm von der Stanzkante weg.
- Bei jedem Kartondruck sind leichte Druck- und Stanztoleranzen möglich. Vermeiden Sie daher umlaufende Rahmen in der Nähe der Schneidekanten, da hierdurch selbst kleinste Toleranzen sofort zu erkennen sind.

## 2) Bildtyp und Farbraum:

- Bitte legen Sie Ihre Designs in CMYK an.
- Wenn Auswahl besteht: Uncoated-Farbprofil (kein Coated-Farbprofil).

## 3) Export mit Indesign/Illustrator/Corel, etc.:

- Wandeln Sie alle Schriften in Pfade um.
- Ziehen Sie alle Ebenen auf eine einzige Ebene.
- Export als pdf-X3.

## 4) Export mit Photoshop, etc.:

- Reduzieren Sie alle Ebenen auf die Hintergrundebene.
- Export als pdf-X3.
- Export alternativ als tiff. (oder, falls gar nicht anders möglich, als jpg).

## 5) Exportieren Sie die Vorlage in zwei Versionen:



- Mit eingeblendeter Vorlage (--> Benennung: „Stanzkontur“) und
- Ohne eingeblendete Vorlage (--> Benennung: „Reinzeichnung“)  
Die exportierten Vorlagen müssen hierbei (abgesehen von der Stanzkontur) EXAKT identisch und mit exakt identischen Maßen und Rändern exportiert sein.

**Beispiel:**

**Richtig:**

Stanzkontur

Reinzeichnung

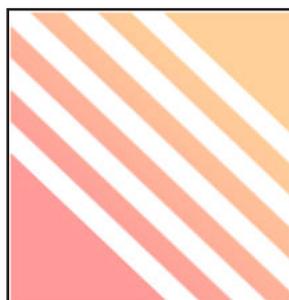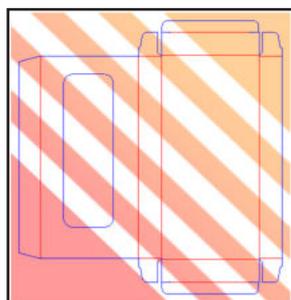

**Falsch:**

Stanzkontur

Reinzeichnung

