


Druckvorlage Latte-Tassenkarton

ANSCHNITTRAND, 3MM

Bitte überdecken Sie ihn mit Ihrem Design und setzen Sie
Schriften und wichtige Elemente, die nicht abgeschnitten
werden dürfen, mind. 4mm vom Anschnitttrand weg.

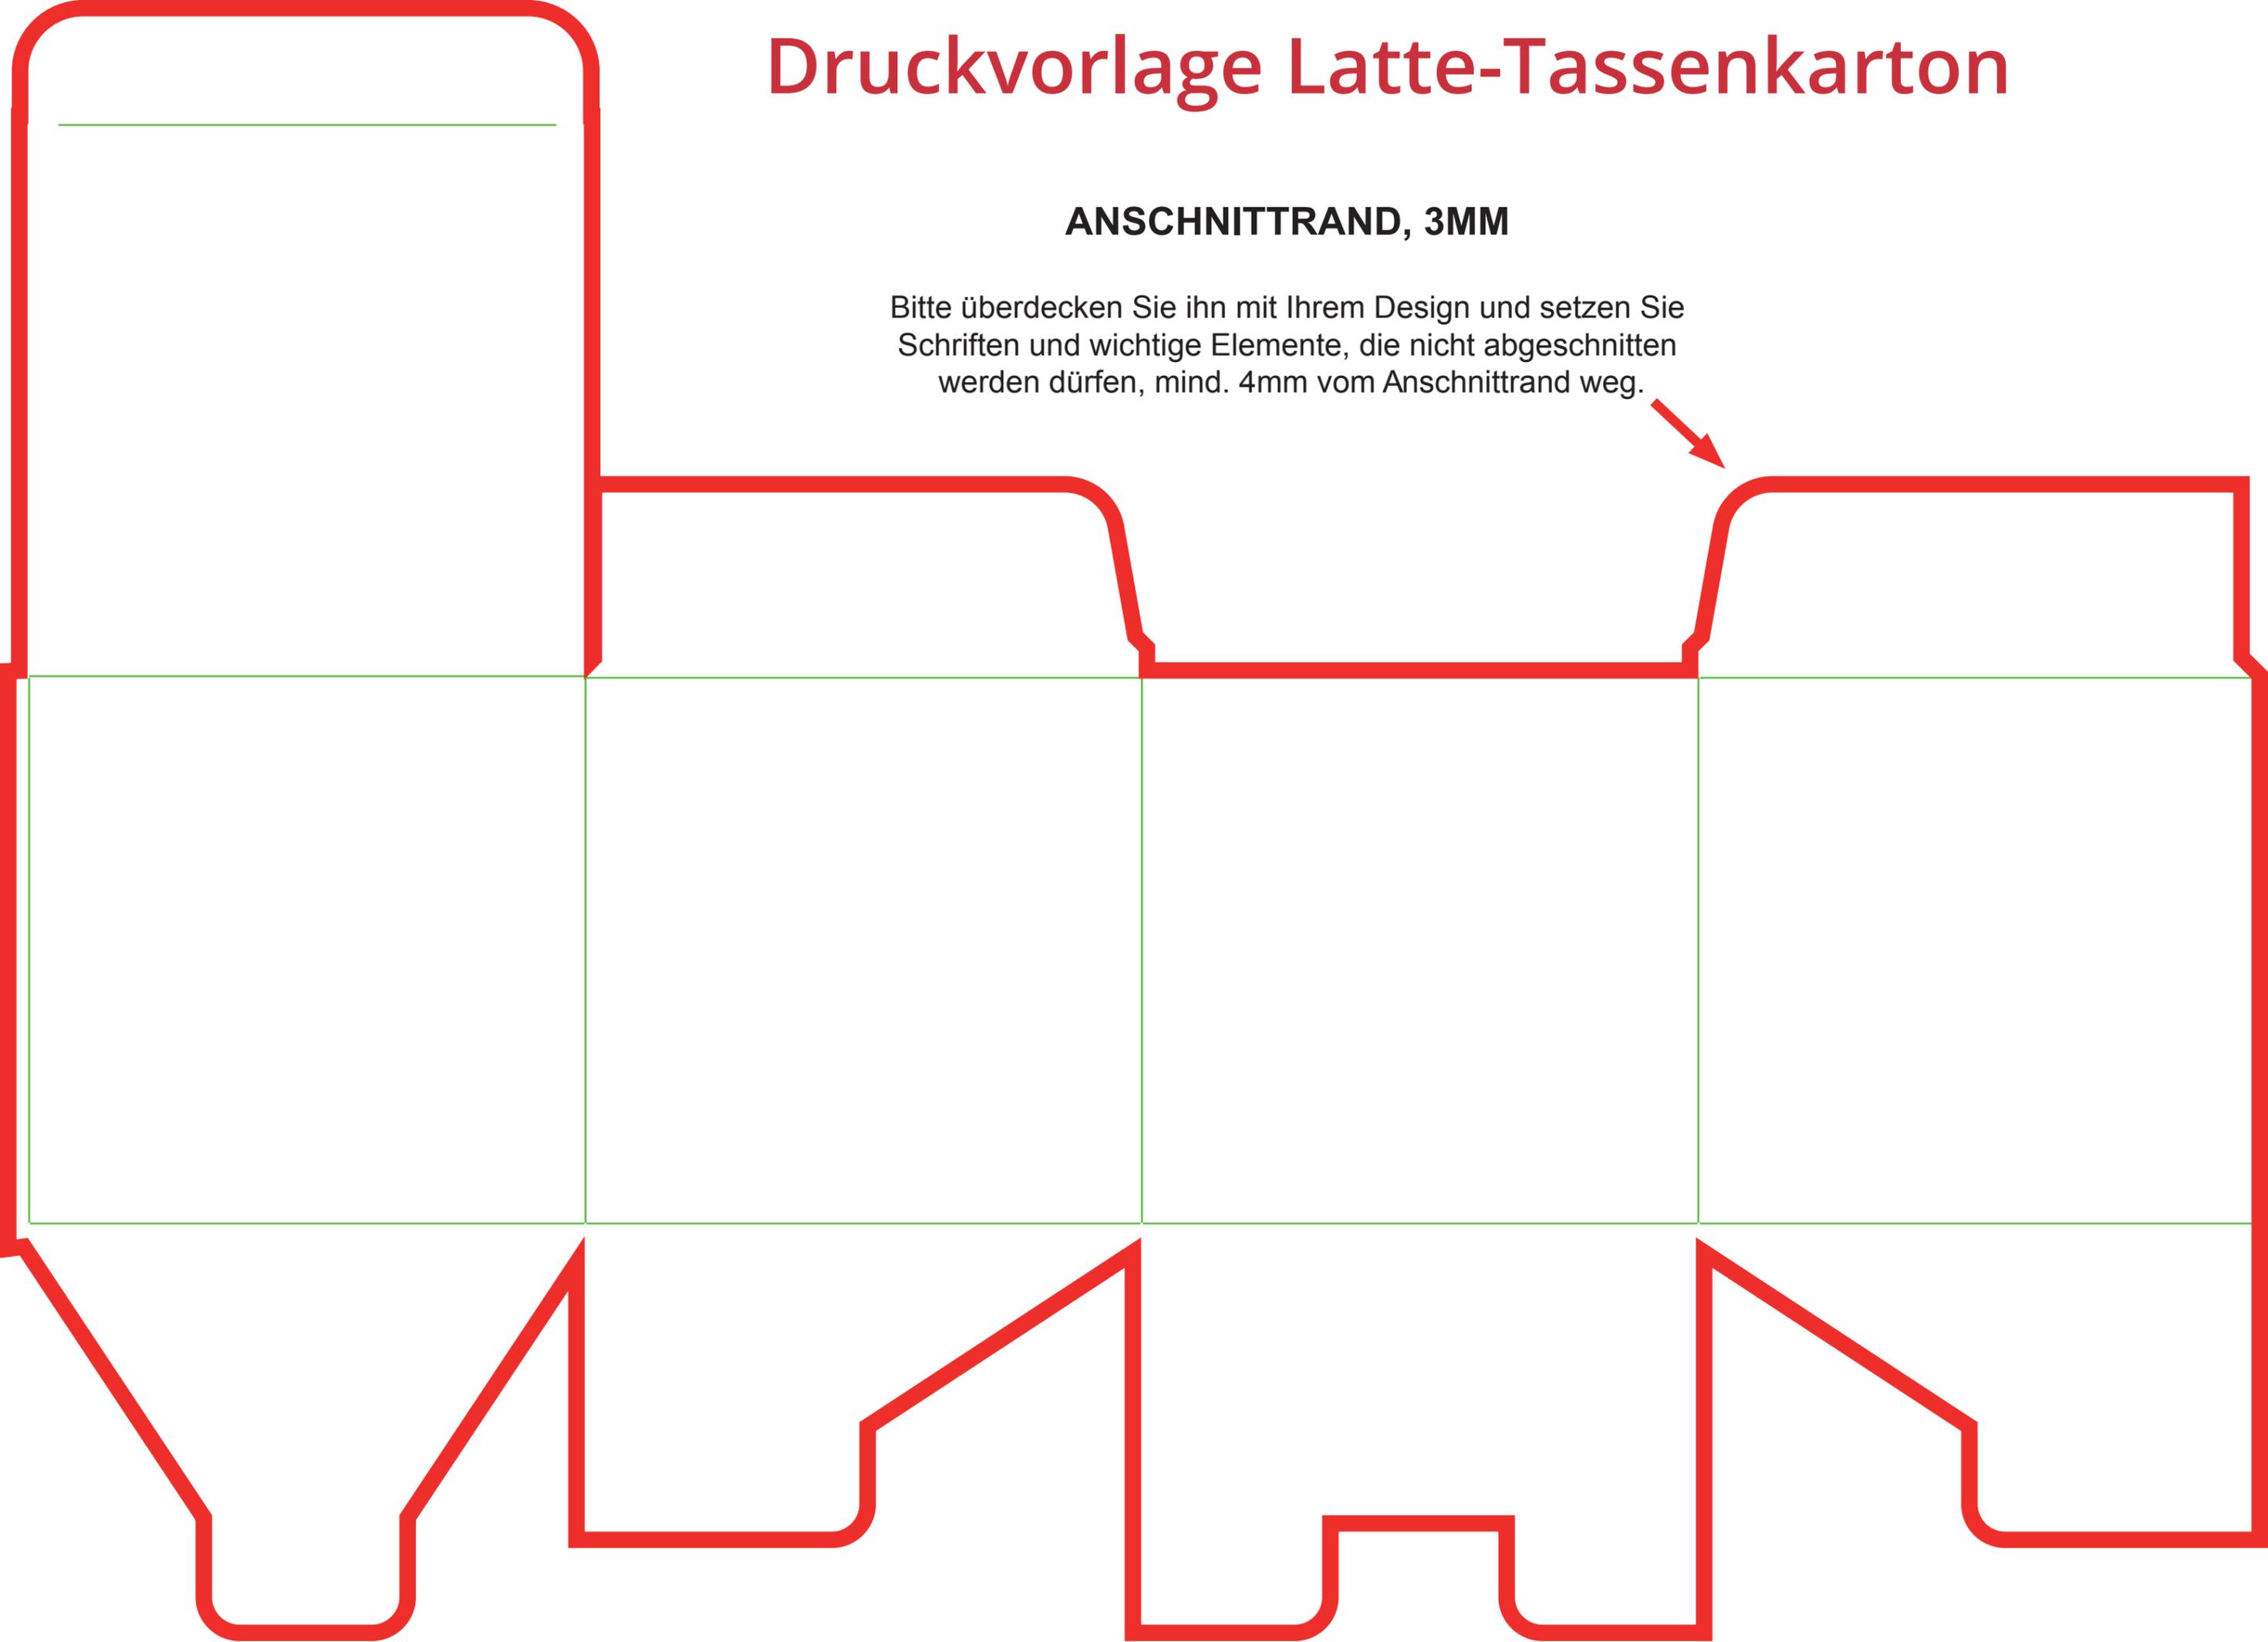


Wichtige Hinweise zum Anlegen Ihrer Faltschachtel

1) Anlegen Ihrer Designs nach unserer Vorlage:


- Bitte legen Sie Ihre Vorlage mit 3mm Anschnitttrand an.

Beispiel:

Richtig:

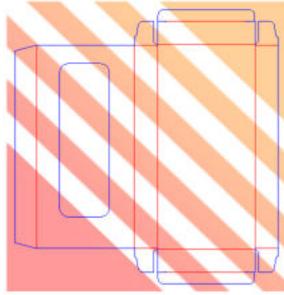

Falsch:

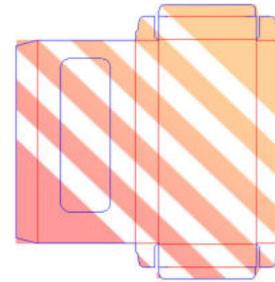

- Setzen Sie wichtige Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen, mindestens 4mm von der Stanzkante weg.
- Bei jedem Kartondruck sind leichte Druck- und Stanztoleranzen möglich. Vermeiden Sie daher umlaufende Rahmen in der Nähe der Schneidekanten, da hierdurch selbst kleinste Toleranzen sofort zu erkennen sind.

2) Bildtyp und Farbraum:

- Bitte legen Sie Ihre Designs in CMYK an.
- Wenn Auswahl besteht: Uncoated-Farbprofil (kein Coated-Farbprofil).

3) Export mit Indesign/Illustrator/Corel, etc.:

- Wandeln Sie alle Schriften in Pfade um.
- Ziehen Sie alle Ebenen auf eine einzige Ebene.
- Export als pdf-X3.

4) Export mit Photoshop, etc.:

- Reduzieren Sie alle Ebenen auf die Hintergrundebene.
- Export als pdf-X3.
- Export alternativ als tiff. (oder, falls gar nicht anders möglich, als jpg).

5) Exportieren Sie die Vorlage in zwei Versionen:



- Mit eingblendeter Vorlage (--> Benennung: „Stanzkontur“) und
- Ohne eingblendete Vorlage (--> Benennung: „Reinzeichnung“)
Die exportierten Vorlagen müssen hierbei (abgesehen von der Stanzkontur) EXAKT identisch und mit exakt identischen Maßen und Rändern exportiert sein.

Beispiel:

Richtig:

Stanzkontur

Reinzeichnung

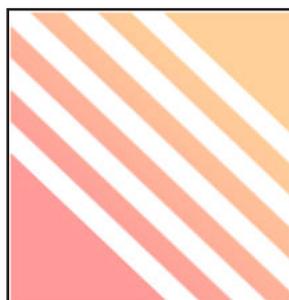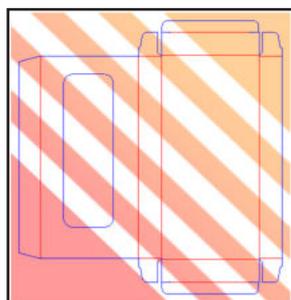

Falsch:

Stanzkontur

Reinzeichnung

